




UŽIVATELSKÝ MANUÁL ň CZ

IN 5727 Magnetický rotoped inSPORTline Synope GP525

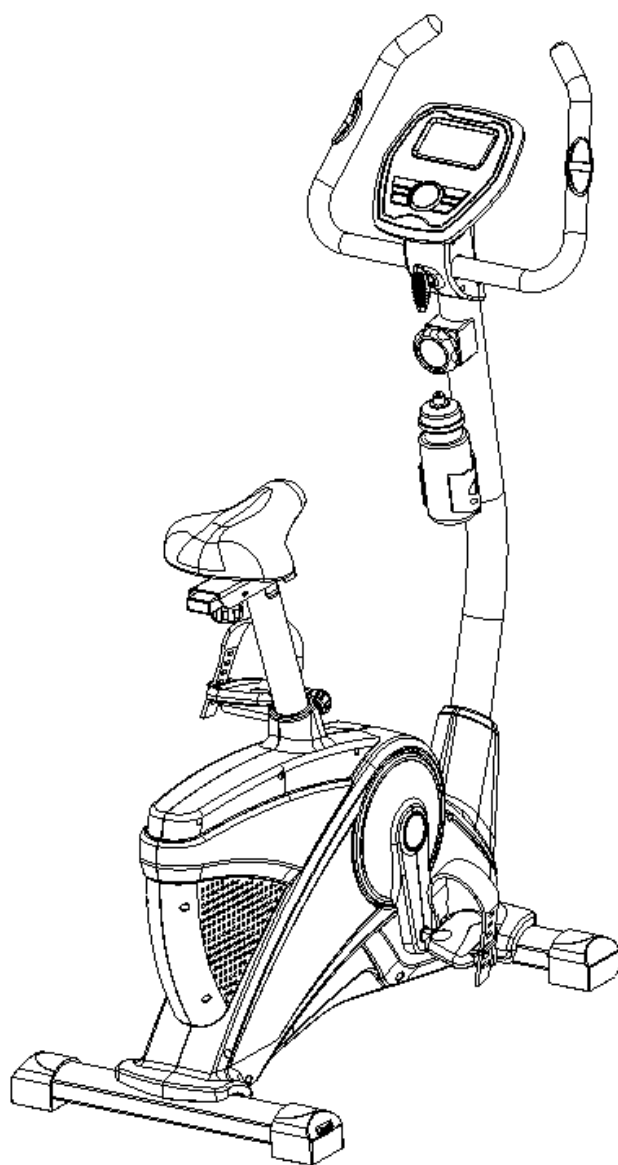

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
ZAHŮJÍVACÍ FÁZE	4
NÁVOD NA SESTAVENÍ	5
NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ POLÍTAJE LB5600	9
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	13
NÁKRES	14
SEZNAM DÍLŮ	15
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	19

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pro zajištění maximální bezpečnosti při cvičení provádějte pravidelné kontroly, zda nedošlo k poškození a opotřebení částí přístroje.
- Jestliže bude přístroj používat také jiná osoba, je důležité, aby byla obeznámena se všemi pokyny uvedenými v tomto manuálu.
- Na přístroji může současně cvičit pouze 1 osoba.
- Před použitím přístroje zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice řádně přitaheny a všechna kloubní spojení v dobrém stavu.
- Před cvičením odstraňte všechny nebezpečné předměty s ostrými hranami z okolí přístroje.
- Přístroj používejte ke cvičení pouze tehdy, když není nikterak poškozen a pracuje bezchybně.
- Poškozený, opotřebovaný nebo vadný díl musí být okamžitě vyměněn a je zakázáno přístroj používat, dokud nebude řádně opraven.
- Děti mohou cvičit na trenážeru pouze za dozoru dospělé osoby, která bude dohlížet na jeho správné použití. Rotoped není určen ke hraní.
- Kolem celého přístroje je třeba zajistit dostatek volného místa.
- Nesprávné vedení nebo nadměrné cvičení může vést k poškození Vašeho zdraví.
- Před použitím trenážeru je třeba jej správně zajistit proti nečekanému pohybu pomocí stavěcích nohou.
- K cvičení používejte vhodné oblečení a vhodnou obuv. Nevhodné je oblečení, které by se mohlo do přístroje při cvičení zachytit (např. příliš dlouhé a volné oblečení). Doporučujeme pevnou sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Před zahájením jakéhokoli cvičebního programu se poraďte s lékařem.
- Přístroj umístěte na suchém a rovném povrchu a chráňte jej před vlhkostí. V případě potřeby umístěte pod přístroj vhodnou protiskluzovou podložku, můžete tím předejít poškození plochy pod přístrojem.
- Přestaňte okamžitě cvičit, pociťujete-li závrať, nevolnost, bolest v oblasti hrudníku nebo jakékoli jiné tělesné potíže. O dalším cvičení se poraďte s lékařem.
- Děti a lidé zdravotně postižení mohou na přístroji cvičit pouze za dohledu způsobilé osoby, která zajistí správný postup při cvičení.
- Při cvičení dbejte opatrnosti a dávejte pozor, abyste se vy ani okolní osoby neporanili o pohyblivé části přístroje.
- Všechny nastavitelné části přístroje musí být nastaveny správně s ohledem na jejich krajní polohy.
- Necvičte bezprostředně po jídle.
- Maximální hmotnost uživatele: 100 kg


ZAHSÍVACÍ FÁZE



V krajní poloze setrvejte 15 vteřin
(vystředejte ruce)



V krajní poloze setrvejte 20 vteřin

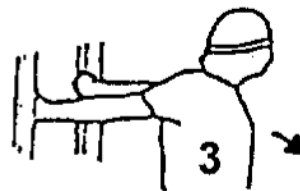

V krajní poloze setrvejte 20 vteřin



V krajní poloze setrvejte 25 vteřin



V krajní poloze setrvejte 20 vteřin




V krajní poloze setrvejte 20 vteřin



V krajní poloze setrvejte 30 vteřin



V krajní poloze setrvejte 25 vteřin

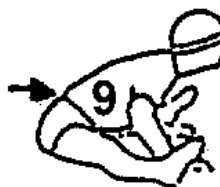

V krajní poloze setrvejte 30 vteřin



V krajní poloze setrvejte 20 vteřin



V krajní poloze setrvejte 5 vteřin
Cvik opakujte 3x




V krajní poloze setrvejte 20 vteřin



V krajní poloze setrvejte 20 vteřin
(vystředejte nohy)




Cvik opakujte 5x

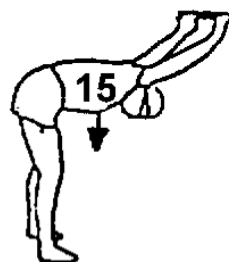


V krajní poloze setrvejte 15 vteřin

NÁVOD NA SESTAVENÍ


1. KROK

#59	X4
	

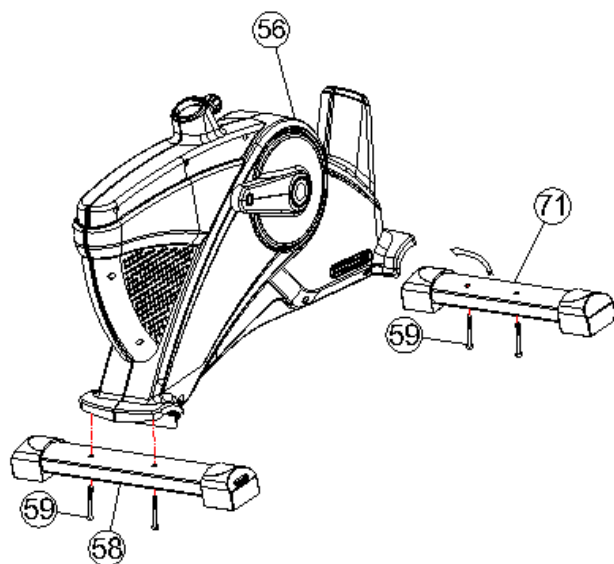


2. KROK


#72	#73	X4
		

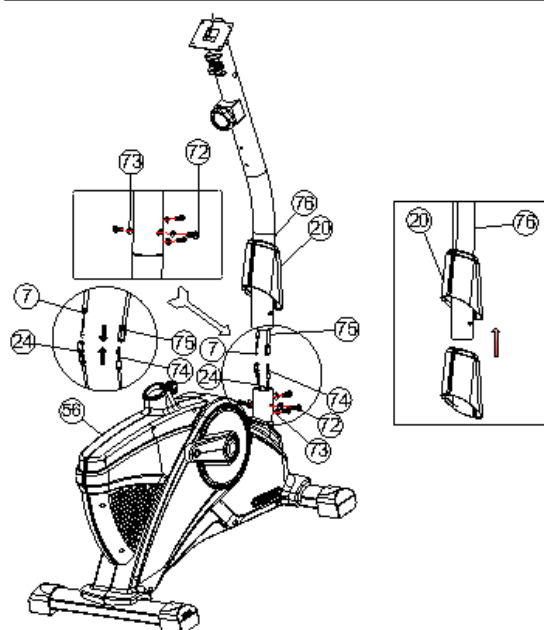

3. KROK

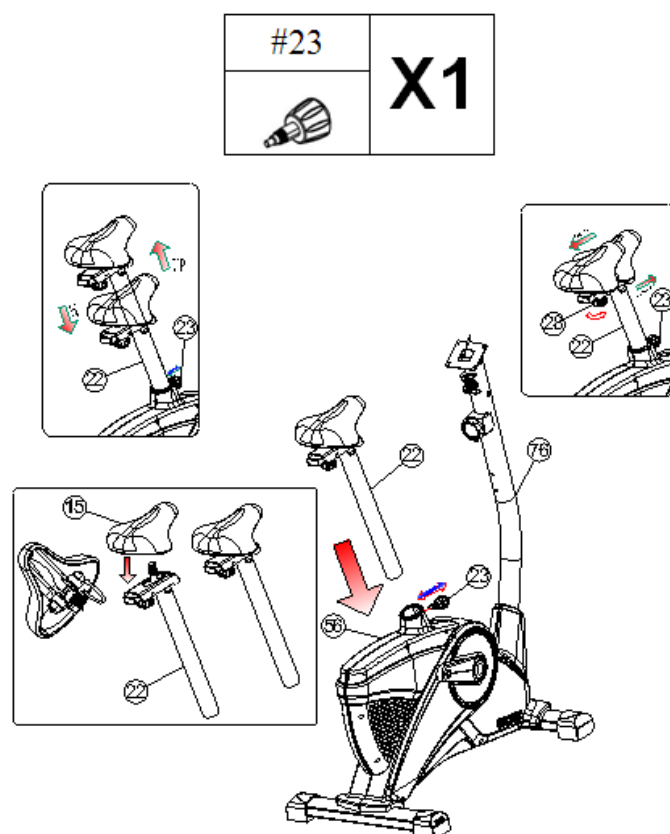


4. KROK

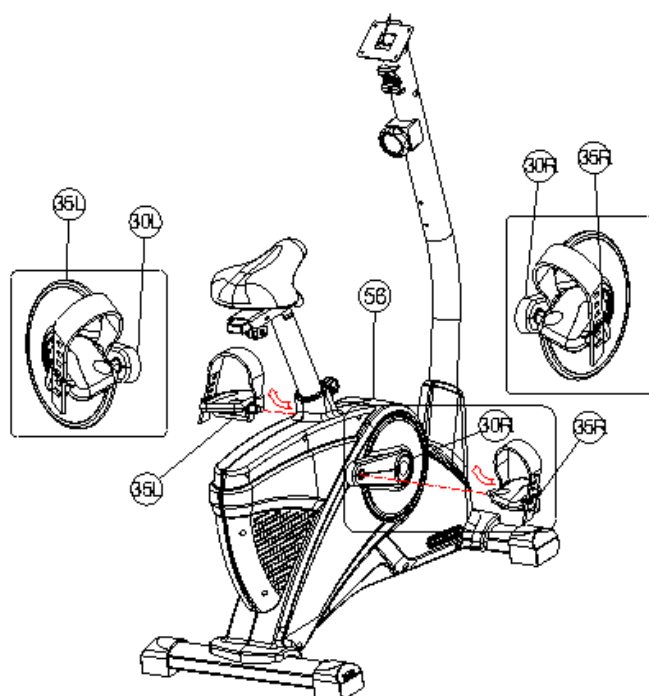

5. KROK


#4	#3	X1
		

#6	#5	#3	X1
			

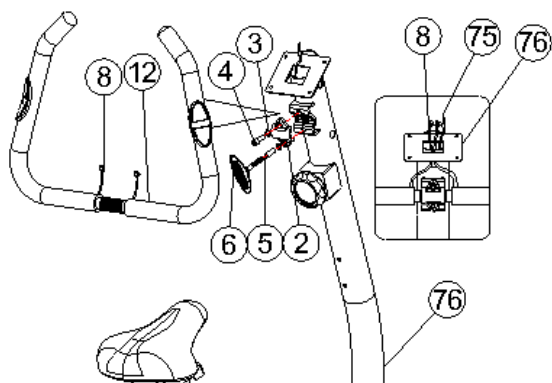


6. KROK

#80	X4	#25	X2
			

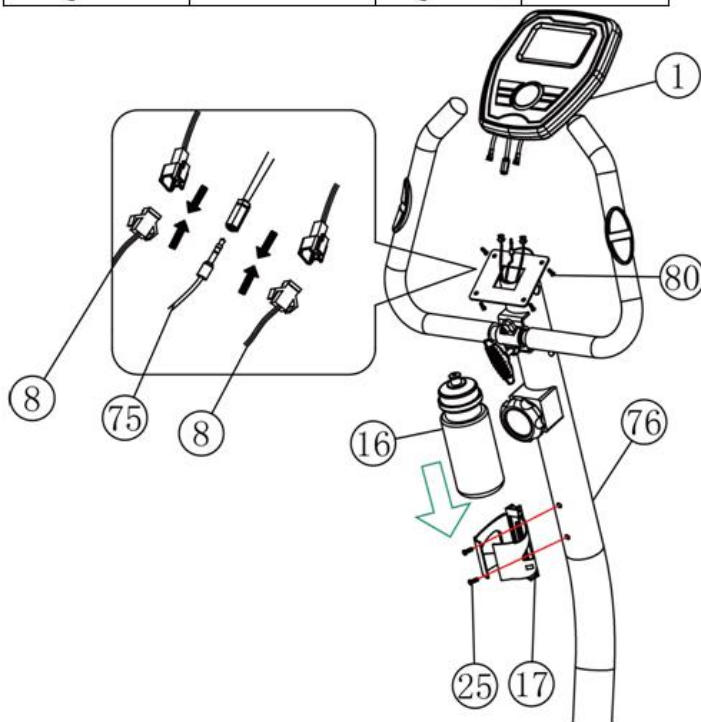

7. KROK


#10	X4
	

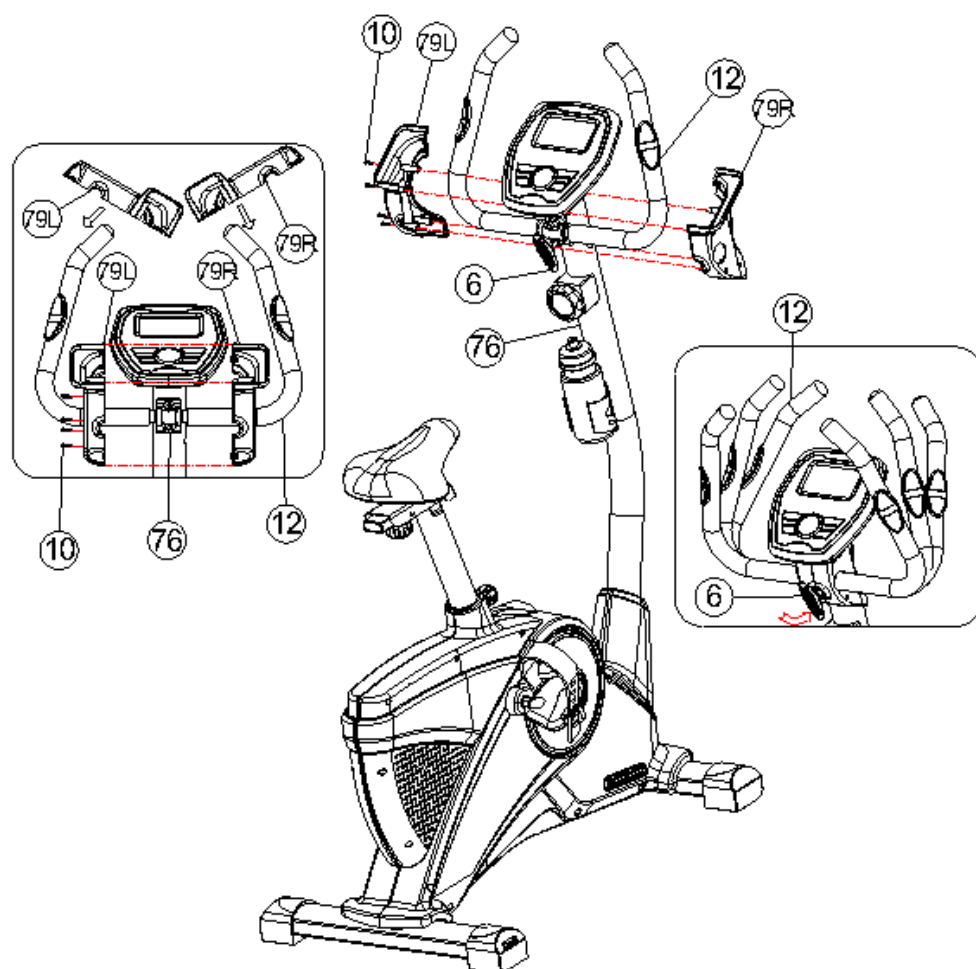

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE LB5600



DISPLEJ:

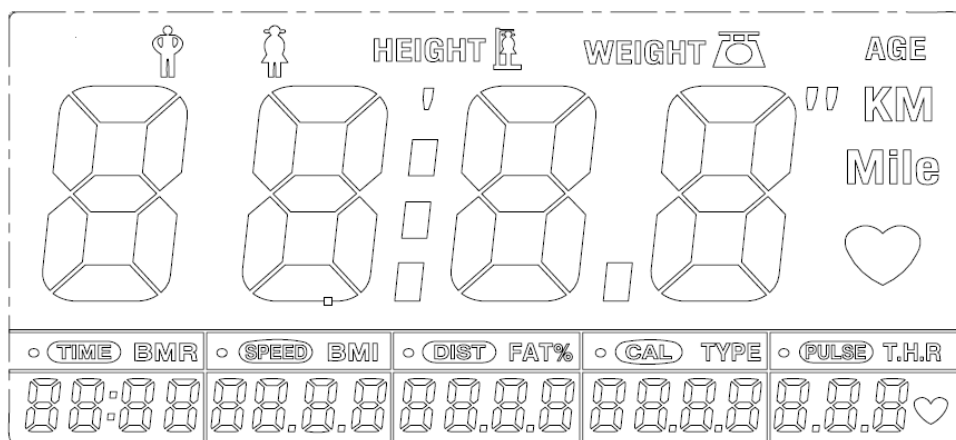

TLAČÍTKA

ENTER/RESET:

1. Tlačítko pro zvolení požadované funkce: Sex (pohlaví) → Height (výška) → Weight (hmotnost) → Age (věk) → Time (čas) → Distance (vzdálenost) → Calorie (kalorie) → Pulse (tepová frekvence).
2. Stiskne toto tlačítko pro vstup do režimu nastavení.
3. Stiskne toto tlačítko pro potvrzení nastavené hodnoty.
4. Pro vynulování hodnoty všech parametrů podržte toto tlačítko na 2 vteřiny.

5. Pokud toto tlačítko stisknete na více než 5 vtešín, nastaví se všechny osobní údaje nezbytné pro měření tělesného tuku na výchozí hodnotu.

PULSE RECOVERY: Stiskněte toto tlačítko pro vyhodnocení tělesné kondice na základě tepové frekvence po cvičení.

MEASURE: Tlačítko pro měření tělesného tuku. Před zahájením měření je třeba zadat své osobní údaje.

UP:

1. Zvýšení hodnoty následujících parametrů: Sex (pohlaví) a Height (výška) a Weight (hmotnost) a Age (věk) a Time (čas) a Distance (vzdálenost) a Calorie (kalorie) a Pulse (tepová frekvence).
2. Přepínání mezi zobrazením jednotlivých funkcí během cvičení: Scan (automatické přepínání mezi funkcemi) a Time (čas) a Speed (rychlost) a Distance (vzdálenost) a Calorie (kalorie) a Pulse (tepová frekvence).

DOWN:

1. Snížení hodnoty následujících parametrů: Sex (pohlaví) a Height (výška) a Weight (hmotnost) a Age (věk) a Time (čas) a Distance (vzdálenost) a Calorie (kalorie) a Pulse (tepová frekvence).
2. Přepínání mezi zobrazením jednotlivých funkcí během cvičení: Scan (automatické přepínání mezi funkcemi) a Pulse (tepová frekvence) a Calorie (kalorie) a Distance (vzdálenost) a Speed (rychlost) a Time (čas).

VÝMĚNA BATERIÍ

1. Vložte do přihrádky na zadní straně počítače dvě baterie typu AA nebo UM-3.
2. Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně. Pruhinky musí být v kontaktu s bateriemi.
3. Jestliže se na displeji nezobrazují žádná data nebo se zobrazují jen částí, vyjměte baterie. Počkejte 15 vtešín a vložte baterie zpět do počítače.
4. Po vyjmutí baterií se všechny hodnoty uložené do paměti počítače vynulují.
5. Chcete-li se přístroje zbavit, vyjměte z něj baterie a zajistěte bezpečnou likvidaci.

FUNKCE A JEJICH OVLÁDÁNÍ

AUTO ON/OFF (automatické zapínání/vypínání)

Počítač se zapne automaticky při seglápnutí pedálu. Po 4 minutách neinnosti se počítač vypne a hodnoty všech parametrů se vynulují.

SCAN (automatické přepínání mezi funkcemi)

Mačkejte tlačítka UP/DOWN, dokud se na displeji nerozblíká příslušný ukazatel. Počítač bude automaticky po 6 vtešínách přepínat mezi zobrazením následujících funkcí: Time (čas) a Speed (rychlost) a Distance (vzdálenost) a Calorie (kalorie) a Pulse (tepová frekvence).

TIME (délka cvičení)

Mačkejte tlačítka UP/DOWN, dokud se na displeji nezobrazí ukazatel TIME. Na displeji se bude zobrazovat délka cvičení. Jestliže budete chtít předem nastavit délku cvičení, použijte tlačítko ENTER/RESET pro vstup do

režimu nastavení a pomocí tlačítek UP a DOWN zadejte požadovanou hodnotu.

SPEED (rychlost)

Maľkejte tlačítka UP/DOWN, dokud se na displeji nezobrazí ukazatel SPEED. Na displeji se bude zobrazovat aktuální rychlost v rozsahu 0.00-99.9 km/h (mph).

DISTANCE (vzdálenost)

Maľkejte tlačítka UP/DOWN, dokud se na displeji nezobrazí ukazatel DIST. Na displeji se bude zobrazovat vzdálenost dosažená během cvičení. Jestliže budete chtít pšedem nastavit hodnotu tohoto parametru, pouhijte tlačítka ENTER/RESET pro vstup do režimu nastavení a pomocí tlačítek UP a DOWN zadejte požadovanou hodnotu.

PšILÍTÁNÍ: Jestliže není pšedem nastavena hodnota vzdálenosti, bude se vzdálenost mšit v rozsahu 0.1-999.9 km/mi.

ODELÍTÁNÍ: Jestliže je pšedem nastavena hodnota vzdálenosti v rozsahu 1.0-999.0 km/mi, bude se vzdálenost během cvičení odelítat od nastavené hodnoty. Po dosažení nastavené hodnoty se ozve zvuková signalizace.

PULSE (CÍLOVÁ TEPOVÁ FREKVENCE)

Maľkejte tlačítka UP/DOWN, dokud se na displeji nezobrazí pšsluňný ukazatel. Na displeji se bude zobrazovat aktuální hodnota Vaš tepové frekvence v tepech/minutu. Jestliže budete chtít pšedem nastavit hodnotu cílové tepové frekvence, pouhijte tlačítka ENTER/RESET pro vstup do režimu nastavení a pomocí tlačítek UP a DOWN zadejte požadovanou hodnotu.

HODNOTA CÍLOVÉ TEPOVÉ FREKVENCE: Cílovou tepovou frekvenci lze nastavit v rozsahu 60-220 tepů/minutu. Na displeji se bude zobrazovat aktuální hodnota Vašeho tepu, ale pš dosažení cílové tepové frekvence se hodnota rozbliká.

Pro mšení tepové frekvence je nezbytné, abyste oběma rukama uchopili snímač tepové frekvence.

POZNÁMKA: Jestliže není tepová frekvence snímána déle než 16 vtešn, zobrazí se na displeji Pš. Jedná se o opatšení slouhící k úspoše energie. Pro opšovné zahájení mšení tepu stisknše tlačítka UP nebo DOWN.

PULSE RECOVERY (vyhodnocení kondice)

Tlačítka slouhící k vyhodnocení tšesné kondice na základš tepové frekvence po cvičení. Po skonšení cvičení stisknše toto tlačítka a po celou dobu mšení (1 minuta) se drhše oběma rukama snímač tepové frekvence. Po skonšení mšení se na displeji zobrazí výsledek na stupnici 1.0-6.9. 1.0 oznašuje nejlepší a 6.0 nejhorš možný výsledek (jednotka pšlšítání: 0.1).

Mš ENÍ TšLESNŠHO TUKU

Tato funkce se spustí po zapnutí polštalš nebo po pšdrhšení tlačítka ENTER/RESET na 6 vtešn. Pšed stisknutím tlačítka MEASURE slouhícího pro zahájení mšení je tšeba pomocí tlačítek UP a DOWN zadat Vaš osobní údaje. Bšhem mšení je tšeba mít obšruce na snímačích tepové frekvence. Po skonšení mšení se na displeji zobrazí namššené mnohství tšesného tuku. Nšhe jsou uvedeny výchozí hodnoty parametrš. Po vypnutí nebo resetování polštalš se tyto parametry automaticky nastaví na výchozí hodnotu.

GENDER (POHLAVÍ): MUŠSKŠ, HEIGHT (VÝŠKA): 175cm, WEIGHT (HMOTNOST): 70kg, AGE (VšK): 30 let.

BODY MASS INDEX (index tšesné hmotnosti):

Index tělesné hmotnosti se měří v rozsahu 1.0-99.9.

BMR (bazální metabolický výdej):

Polířitel vyhodnotí Váží bazální metabolický výdej na základě množství tělesného tuku, hmotnosti, věku a pohlaví v rozsahu 1-9999 kcal.

FAT% (množství tělesného tuku):

Polířitel změří procentuální množství tuku v těle na základě hmotnosti, věku a pohlaví v rozsahu 5-50%.


Tělesný TYP: Dle množství tělesného tuku lze stanovit 9 tělesných typů:

1. Typ: extrémně sportovní postava
2. Typ: optimální sportovní postava
3. Typ: velmi štíhlá postava
4. Typ: sportovní typ
5. Typ: optimální postava pro zachování dobrého zdravotního stavu
6. Typ: hubená postava
7. Typ: nadváha
8. Typ: výrazná nadváha
9. Typ: obezita

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Přístroj se při použití kýve a je nestabilní. Na displeji se nezobrazují data.	Stabilizujte přístroj pomocí stabilizačních nohou. 1. Oddělte počítač a zkontrolujte, zda jsou všechny kabely vedoucí z počítače správně připojeny s kabely vedoucími z přístroje. 2. Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy v přístroji správně a zda pružinky správně přiléhají k bateriím. 3. Baterie počítače mohou být vybity. Zkuste vyměnit baterie za nové.
Nedochází k měření teploty frekvence nebo je zobrazována chyba	1. Zkontrolujte, zda je kabel pro snímání teploty frekvence správně připojen. 2. Pro správné měření je důležité, abyste drželi snímač teploty frekvence oběma rukama. 3. Držte snímač teploty frekvence pevně. Zkuste povolit sevření kabelu.
Při použití některé z kloubních spojení vrže.	Nadměrný hluk mohou způsobit povolené šrouby. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby správně přitahovány.

NÁKRES

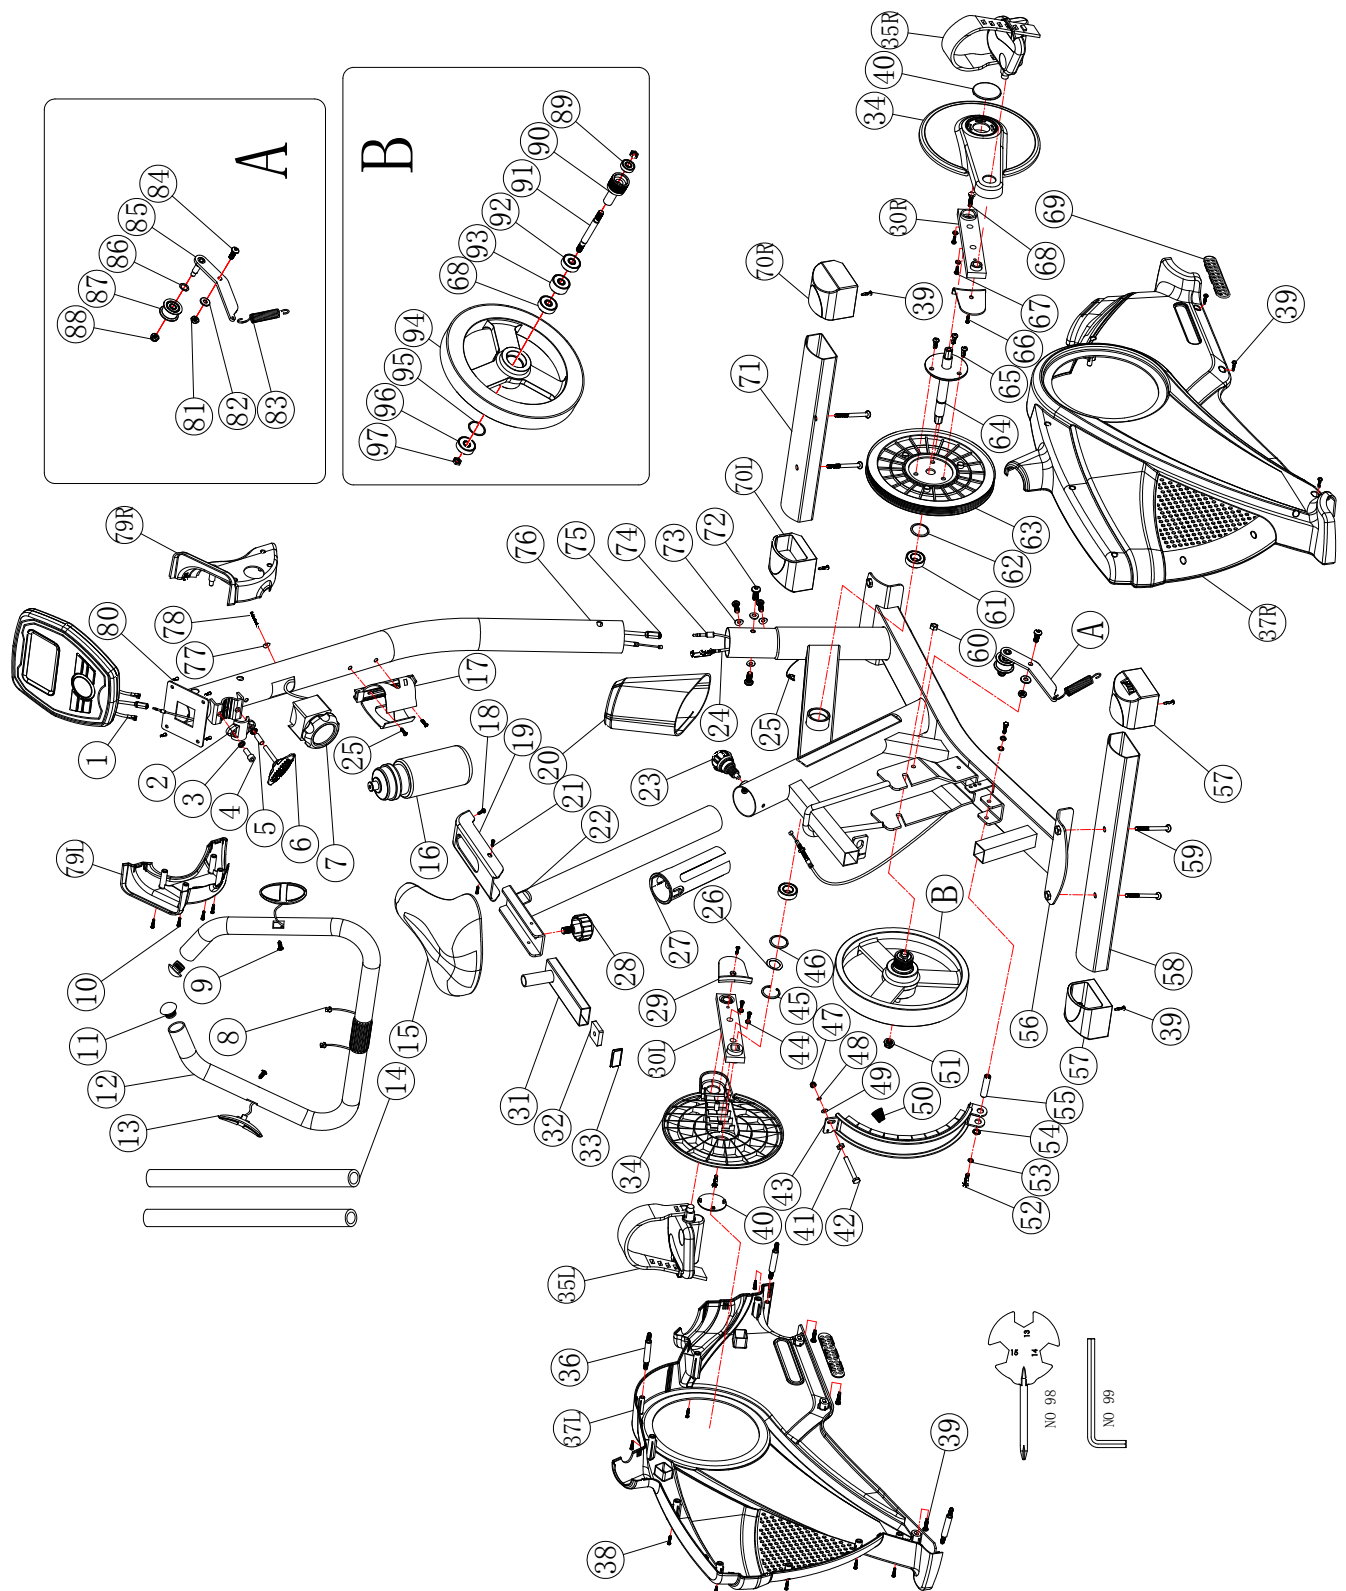

SEZNAM DÍLŮ

Označení	Název dílu	Počet kusů
1	Ovládací panel	1
2	Fixační destička pro upevnění šdítek	1
3	Pérová podložka M7	2
4	Čroub s přtkulovou hlavou M7	1
5	Distanční těšísko	1
6	Ruční čroub s rukojetí	1
7	Horní část napínacího lanka	1
8	Kabel pro snímání tepové frekvence	2
9	Samošezný čroub	2
10	Samošezný čroub M4	4
11	Koncová krytka šdítek	2
12	šídítka	1
13	Snímač tepové frekvence	2
14	Přnová rukojeť šdítek	2
15	Sedlo	1
16	Láhev	1
17	Drhák na láhev	1
18	Čroub M4	1
19	Plastová krytka sedlovky	1
20	Krytka předního sloupku	1
21	Čroub s přtkulovou hlavou M5	2
22	Sedlovka	1
23	Ruční čroub	1
24	Spodní část napínacího lanka	1
25	Čroub M5	3

26	Vlnitá podložka	1
27	Plastová vložka pro fixaci sedlovky	1
28	Ruční šroub M12	1
29	Malá plastová krytka kliky	2
30L	Levá klika	1
30R	Pravá klika	1
31	Horní část sedlovky pro posun sedla směrem vpřed a vzad	1
32	Matice	1
33	Koncová krytka	2
34	Boční plastový disk	2
35L	Levý pedál	1
35R	Pravý pedál	1
36	Vymezovací váleček	3
37L	Levý boční kryt	1
37R	Pravý boční kryt	1
38	Samošezný šroub M4.5	8
39	Šroub M5	10
40	Malá plastová krytka bočního disku	2
41	Čestihránná matice M6	1
42	Čestihránný šroub M6	1
43	Drhák magnetu	1
44	Podložka	4
45	Otevřená podložka	1
46	Podložka	1
47	Matice	1
48	Podložka	1
49	Plastová podložka	1
50	Kuželová pružina	1

51	Kloboučková matice	1
52	Čroub s čestihrannou hlavou M6	2
53	Pérová podloška	2
54	Podloška	2
55	Osa pro upevňčnř drhřaku s magnetem	1
56	Hlavnř rřm	1
57	Koncovř krytka zadnřho nosnřku	2
58	Zadnř nosnřk	1
59	Imbusovř řroub M8	4
60	Čestihrannř řroub M10	1
61	Lošisko	3
62	Podloška	1
63	Hnacř kolo	1
64	Osa pedřlř	1
65	Imbusovř řroub M8	3
66	Čroub M5	2
67	Samošeznř řroub M5	4
68	Čroub s čestihrannou hlavou M8	2
69	Plastovř ozdobnř krytka	2
70L	Levř krytka pšednřho nosnřku	1
70R	Pravř krytka pšednřho nosnřku	1
71	Pšednř nosnřk	1
72	Imbusovř řroub M8	4
73	Klenutř podloška	4
74	Spodnř kabel polřřalře	1
75	Hornř kabel polřřalře	1
76	Pšednř sloupek	1
77	Klenutř podloška	1

78	Ľroub s pŕŕkulovou hlavou M5	1
79L	Levá krytka Ődítek a pŕŕedního sloupku	1
79R	Pravá krytka Ődítek a pŕŕedního sloupku	1
80	Ľroub M5	4
81	Ľestihranná matice M8	1
82	Plochá podloĥka	1
83	Pruhina	1
84	Imbusový Ľroub M8	1
85	Rameno napínací kladky	1
86	Vlnitá podloĥka	1
87	Napínací kladka	1
88	Matice M8	1
89	Loĥisko	1
90	Vodící kladka Őemene	1
91	Osa zátĥového kola	1
92	Loĥisko	1
93	JednosmĚrné loĥisko	1
94	Zátĥové kolo	1
95	Podloĥka	1
96	Loĥisko	1
97	Ľestihranná matice M10	2
98	MultiklíĽ	1
99	Imbusový klíĽ	1

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamní řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamních nároků uplatněných kupujícími na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamní řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve větech těchto záručními podmínkami a reklamním řádem nezmiřovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bošvojova 35/878, 13000 Praha, I.L. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

~~A~~Kupující spotřebitelé nebo jen ~~A~~spotřebitelé je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

~~A~~Kupující, který není ~~A~~spotřebitelé, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s tímto výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamní řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamní řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, případně jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určenou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, případně smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, případně smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou reparací, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúmyslným tlakem a nárazy, úmyslným opozmeněním designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační Šád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přímém odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na hádot prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně jinými doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraněním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařazení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedoručí, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT, s. r. o.**

Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3, ČR IČO: 268 47 264, DIČ: CZ26847264
Objednávky: +420 556 300 970, objednavky@insportline.cz
Reklamační: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, reklamace@insportline.cz
Servis: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, servis@insportline.cz
Fax: +420 556 770 192, (servis +420 556 770 191)
Web: www.insportline.cz, www.worker.cz, www.worker-moto.cz

**Zastoupení pro Slovensko:**

INSPORTLINE, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, IČO: 36311723, DIČ: SK2020177082
Objednávky: +421(0)326 526 701, +421(0)917 649 192, objednavky@insportline.sk
Reklamační: +421(0)326 526 701, +421(0)918 408 519, reklamacie@insportline.sk
Fax: +421(0)326 526 705
Web: www.insportline.sk, www.worker.sk, www.worker-moto.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: