

# Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

GoGEAR

SA5MXX

Otázky?  
Kontaktujte  
společnost  
Philips



## Příručka pro uživatele

**PHILIPS**



# Obsah

Odeslání nahrávek do počítače 13

---

## 1 Důležité bezpečnostní informace 2

Obecné informace o údržbě 2

---

## 2 Váš nový přehrávač 5

Obsah balení 5

Počítačový software pro přehrávač 5

Soubory nahrané v přehrávači 5

Přehled 5

Ovládací prvky 5

Domovská obrazovka 6

Zamknutí/odemknutí tlačítek 6

Připomenutí hlasitosti 6

Zapnutí/vypnutí obrazovky 7

---

## 3 Začínáme 8

Nabíjení 8

Zapnutí nebo vypnutí přehrávače 8

Automatický pohotovostní režim  
a vypnutí 8

---

## 4 Hudba 9

Přenos hudby do přehrávače 9

Vyhledávání hudby v přehrávači 9

Vyhledávání hudby podle  
informací o skladbě 9

Vyhledávání hudby podle složky  
souboru 9

Přehrávání hudby 9

---

## 5 Rádio VKV 11

Ladění rádiových stanic 11

Automatické ladění 11

Ruční ladění 11

---

## 6 Záznamy 12

Vytváření nahrávek 12

Nahrávání hlasového záznamu 12

Nahrávání z rádia FM 12

Poslech nahrávek 12

Odstranění jednoho nebo více záznamů 12

---

## 7 Prohlížení složek 14

---

## 8 Nastavení 15

Režim přehrávání 15

Nastavení zvuku 15

Nastavení displeje 15

Časovač vypnutí obrazovky 15

Jazyk 15

Informace 16

Tovární nastavení 16

---

## 9 Aktualizace firmwaru pomocí aplikace Philips Device Manager 17

---

## 10 Řešení problémů 19

---

## 11 Technické údaje 20

Požadavky na počítač 20

### Potřebujete pomoc?

Navštivte webové stránky

**[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**

kde můžete získat úplnou sadu pomocných materiálů – např. uživatelský manuál, nejnovější aktualizace softwaru a odpovědi na často kladené otázky.

# 1 Důležité bezpečnostní informace

- Zařízení používejte v místech, kde je teplota vždy mezi 0 a 45 °C.
- Zařízení ukládejte v místech, kde je teplota vždy mezi -20 a 45 °C.
- Nízké teploty mohou vést ke zkrácení životnosti baterie.

## Náhradní díly/příslušenství:

Náhradní díly a příslušenství lze objednat na stránkách [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Obecné informace o údržbě

Příklad tohoto dokumentu slouží pouze jako reference.

V případě rozporu mezi verzí v angličtině a přeloženou verzí má přednost anglická verze.

### ! Výstraha

- Poškození a chybné funkce výrobku lze předejít:
- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Výrobek nevystavujte nadměrné teplotě z topných těles nebo přímého slunečního záření.
- Nedopusťte, aby výrobek spadl na zem nebo aby na něj spadly jakékoliv předměty.
- Nedopusťte, aby byl výrobek ponořen do vody. Zabraňte vniknutí vody do zdířky pro konektor sluchátek nebo do příhrádky baterie. Jinak hrozí vážné poškození zařízení.
- Zapnuté mobilní telefony v bezprostřední blízkosti mohou způsobit rušení.
- Zálohujte své soubory. V každém případě si ponechte původní soubory, které jste stáhli do zařízení. Společnost Philips není zodpovědná za ztrátu obsahu v případě poškození výrobku nebo nečitelnosti dat.
- Svě hudební soubory spravujte (přenášejte, odstraňujte apod.) pouze prostřednictvím přiloženého hudebního softwaru.
- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo abrazivní látky, tyto prostředky mohou výrobek poškodit.
- Baterie (sada baterie nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
- V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

## Bezpečnost poslechu



**A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.**



### ! Varování

- Chcete-li předejít riziku poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu hudbu na příliš vysokou hlasitost.

**Maximální výstupní napětí přehrávače by nemělo být vyšší než 150 mV.**

**Napětí s širokopásmovou charakteristikou WBCV >= 75 mV**

## Změny

Změny nepovolené výrobcem mohou zrušit uživatelské oprávnění k provozu tohoto výrobku.

## Informace o autorských právech

Všechny ostatní značky a názvy výrobků jsou obchodní značky příslušných společností nebo organizací.

Neautorizované kopírování nahrávek stažených ze sítě Internet nebo pořízených ze zvukového

Informace o provozní teplotě a teplotách skladování

disku CD je porušením autorských práv a mezinárodních smluv.

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.

Logo Windows Media a Windows logo jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.

**Chovejte se odpovědně! Dodržujte autorská práva.**



**Be responsible  
Respect copyrights**

Společnost Philips respektuje duševní vlastnictví ostatních a žádá své uživatele, aby se zachovali stejně.

Multimediální obsah v síti Internet mohl být vytvořen anebo distribuován bez oprávnění uděleného vlastníkem autorských práv k originálu.

Kopírování nebo rozšiřování neoprávněného obsahu může být v různých zemích, včetně té vaší, porušením zákonů na ochranu autorských práv.

Za dodržování zákonů na ochranu autorských práv jste odpovědní vy.

Funkce nahrávání a přenosu datových toků videa stažených do počítače na přenosný přehrávač je určena pouze pro použití na veřejné doméně anebo u příslušné licencovaného obsahu. Tento obsah smíte používat pouze pro své osobní, nekomerční účely a musíte respektovat případné pokyny obsažené v autorských právech, které poskytly vlastních autorských práv k danému dílu. Tyto pokyny mohou zakazovat vytváření dalších kopií. Datové toky videa mohou obsahovat technologii na ochranu proti kopírování, která znemožňuje další kopírování. V takových situacích nebude nahrávání fungovat a zobrazí se zpráva s upozorněním.

## Záznam dat

Společnost Philips usiluje o zlepšování kvality svého výrobku i zdokonalení možností využití pro uživatele výrobků Philips. Zařízení zaznamenává některé informace/data do stálé paměti zařízení pro uživatelský profil zařízení. Tato data se používají k určení a detekci všech chyb nebo problémů, s nimiž se uživatel při používání zařízení může setkat. Uložená data mohou například obsahovat délku přehrávání v režimu přehrávání hudby, délku přehrávání v režimu tuneru, počet vybití baterie atd. Uložená data neukazují obsah nebo typ média použitého v zařízení ani zdroj stažených souborů. Data uložená v zařízení jsou vyzvednuta POUZE v případě, že uživatel vrátí zařízení do servisního střediska a POUZE za účelem zjednodušení zjišťování a prevence chyb. Uložená data budou uživateli na první požádání poskytnuta.

## Likvidace starého výrobku a baterie



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.




Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.



Symbol znamená, že výrobek obsahující vestavěnou nabíječku baterií podléhá evropské směrnici 2013/56/EU, kterou nelze likvidovat s běžným domácím odpadem. Baterii vyjměte podle pokynů v části „Vyjmutí nabíječky baterií“. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a nabíječek baterií. Dodržujte místní

předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo nabíjecí baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a nabíjecích baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Vyjmutí vestavěné baterie z výrobku musí provádět jen profesionálně vyškolený pracovník.

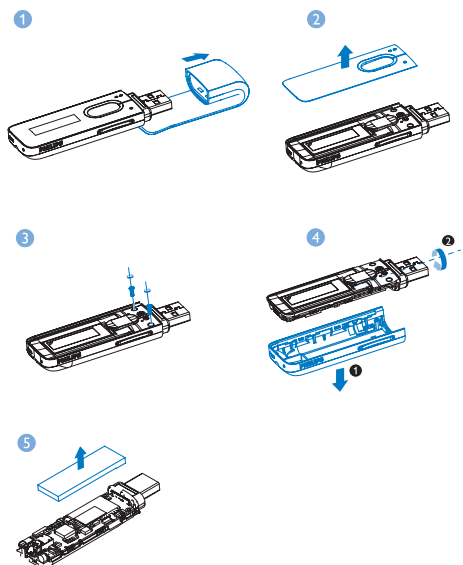


### Oznámení pro Evropskou unii

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.


# 2 Váš nový přehrávač

## Obsah balení

Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující položky:  
Přehrávač



Sluchátka

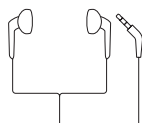

Stručný návod k rychlému použití



Bezpečnostní a záruční list



### Poznámka

- Vyobrazení mají pouze orientační charakter. Společnost Philips si vyhrazuje právo měnit barvu či vzhled bez předchozího upozornění.

## Počítačový software pro přehrávač

Následující počítačový software funguje s přehrávačem **MIX**:

- **Philips Device Manager** (pomáhá aktualizovat a obnovit firmware přehrávače)


## Soubory nahrané v přehrávači

Přehrávač **MIX** obsahuje tyto soubory:

- Uživatelský manuál
- Nejčastější dotazy



## Přehled
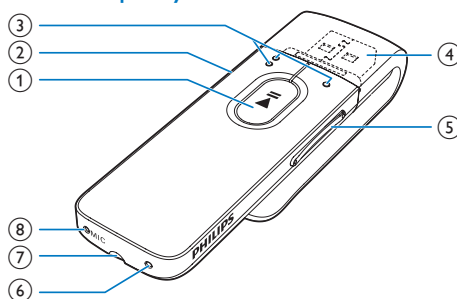
### Ovládací prvky



- 1
  - Stisknutím a podržením tlačítka zapnete nebo vypnete sluchátka.
  - Stisknutím tlačítka zobrazíte nabídku možností nebo spustíte / pozastavíte / obnovíte přehrávání
- 2
  - Stisknutím tlačítka přejdete o jednu úroveň zpět
  - Stisknutím a podržením tlačítka zamknete/odemknete všechna tlačítka
- 3
  - **na seznamu možností:** Stisknutím tlačítka přejdete na předchozí/následující možnost **na obrazovce přehrávání:**





Stisknutím tlačítka přeskočíte na následující/předchozí soubor  
Stisknutím a podržením tlačítka vyhledáváte v aktuálním souboru

- 4 
  - Pokud chcete zařízení nabíjet nebo přenášet data, sejměte kryt konektoru USB
- 5 **Tlačítka hlasitosti**
  - Stisknutím tlačítka zvýšíte/snížíte hlasitost
  - Stisknutím a podržením tlačítka rychle zvýšíte/snížíte hlasitost
- 6 **RESET**
  - Pokud obrazovka nereaguje na stisknutí tlačítek, stiskněte otvor špičkou kuličkového pera.
- 7 
  - 3,5mm konektor pro sluchátka
- 8 **MIC**
  - Mikrofon pro nahrávání hlasu

## Domovská obrazovka



Nabídka	Režim	Akce
	Hudba	přehrávání hudby
	Rádio FM	naladění rádia FM nahrávání z rádia FM
	Nahrávky	Vytváření nebo poslech nahrávek
	Prohlížení složek	prohlížení souborů ve složkách
	Nastavení	Přizpůsobení nastavení přehrávače MIX
	Nyní se přehrává	zobrazení aktuální obrazovky přehrávání

### Procházení z domovské obrazovky

- Z domovské obrazovky přejdete do nabídky funkcí stisknutím navigačních tlačítek  /  a .
- Chcete-li přejít zpět na předchozí obrazovku, opakovaně stisknete tlačítko .

## Zamknutí/odemknutí tlačítek

Je-li přehrávač zapnutý, použijte zajišťovací spínač, který zabrání náhodnému zásahu.

- Stisknutím a podržením tlačítka  /  zamknete nebo odemknete tlačítka.  
↳ Všechna tlačítka s výjimkou tlačítek pro ovládání hlasitosti se uzamknou a na displeji se zobrazí ikona zámku.

## Připomenutí hlasitosti


Zařízení MIX vás může upozornit, když:

- hlasitost dosáhne vysoké úrovně (80 dBA) nebo
- jste poslouchali hudbu na vysokou úroveň hlasitosti po dobu 20 hodin.


Díky funkci připomenutí hlasitosti splňuje MP3/MP4 přehrávač Philips předpisy Evropské unie (EN 60950-1) na bezpečnost při poslechu.

### Když zvýšíte hlasitost,



- 1 Stisknete tlačítko zvýšení hlasitosti.  
↳ Jakmile úroveň hlasitosti dosáhne vysoké úrovně, zobrazí se překryvná obrazovka.

- 2 Chcete-li pokračovat ve zvyšování hlasitosti, vyberte možnost **[Ano]** a stisknutím tlačítka  potvrďte volbu.

↳ Můžete pokračovat ve zvyšování hlasitosti.

- Chcete-li opustit úpravu hlasitosti, vyberte možnost **[Ne]** a stisknutím tlačítka  potvrďte volbu.  
↳ Přehrávání se obnoví s předchozí úrovní hlasitosti.

**Když budete poslouchat hudbu při vysoké úrovni hlasitosti po dobu 20 hodin, zobrazí se překryvná obrazovka.**

- Chcete-li nadále poslouchat hudbu s vysokou úrovní hlasitosti, vyberte možnost **[Ano]** a stisknutím tlačítka  potvrďte volbu.
- Chcete-li zrušit vysokou hlasitost, vyberte možnost **[Ne]** a stisknutím tlačítka  potvrďte volbu.



- ↳ Úroveň hlasitosti se sníží pod vysokou úroveň (80 dBA).

---

## Zapnutí/vypnutí obrazovky

Z důvodu úspory energie se obrazovka po stanovené době automaticky vypne, pokud

- na přehrávači **MIX** není provedena žádná nová akce; a
- je zvolena hodnota v nabídce \* > **[Nastavení displeje] > [Časovač vypn. obrazovky]**.

**Ukončení režimu úspory energie**

- Stiskněte jakékoliv tlačítko.



# 3 Začínáme

↳ Blikající obrazovka baterie naznačuje, že je baterie vybitá. Přehrávač uloží všechna nastavení a do 60 sekund se vypne.

## Nabíjení

Přehrávač **MIX** má vestavěnou baterii, kterou lze nabít prostřednictvím konektoru USB počítače.

Sejměte kryt USB a připojte přehrávač **MIX** k počítači.

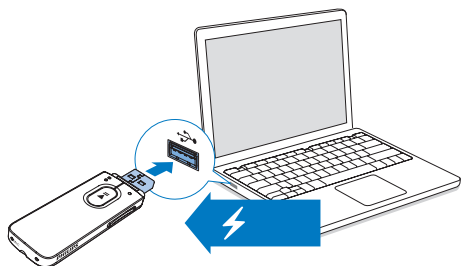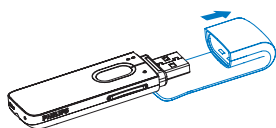

### Poznámka

- Po připojení přehrávače **MIX** k počítači budete vyzváni k výběru funkce: **[Nabít a přenést]** nebo **[Nabít a přehrát]**.
- Nevyberete-li žádnou funkci, přehrávač **MIX** automaticky použije funkci **[Nabít a přenést]**.

### Poznámka

- Dobíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Životnost akumulátoru a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.
- Po dokončení nabíjení se zastaví animace nabíjení a zobrazí se ikona

Chcete-li šetřit energii baterie a prodloužit dobu přehrávání, proveďte v přehrávači **MIX** následující akce:

- Nastavte časovač podsvícení na nízkou hodnotu (přejděte do nabídky **\* > [Nastavení displeje] > [Časovač vypn. obrazovky]**).

## Zapnutí nebo vypnutí přehrávače

Stiskněte a podržte tlačítko **▶||**, dokud se přehrávač nezapne nebo nevypne.


## Automatický pohotovostní režim a vypnutí

Přehrávač má funkci automatického pohotovostního režimu a vypnutí, které šetří energii baterie.

Po 5 minutách nečinnosti (nepřehrává se hudba, nebylo stisknuto žádné tlačítko) se přehrávač vypne.


## Indikace úrovně baterie

Displej zobrazuje přibližnou úroveň stavu baterie takto:



## 4 Hudba

### Přenos hudby do přehrávače

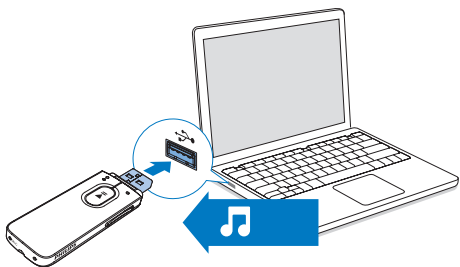

Hudbu z mediální knihovny v počítači můžete přesunout do přehrávače **MIX** následujícím způsobem:


V aplikaci Průzkumník Windows přetáhněte hudební soubory.

**Chcete-li v aplikaci Průzkumník Windows přetáhnout hudební soubory,**

- 1 Připojte přehrávač **MIX** k počítači.
- 2 V počítači klikněte na ikonu **Tento počítač** nebo **Počítač**.
  - Vyberte přehrávač **MIX** a vytvořte složky souborů.
- 3 V počítači přetáhněte hudební soubory do složek souborů přehrávače **MIX**.
  - Můžete také přetáhnout složky souborů z počítače do přehrávače **MIX**.

### Vyhledávání hudby v přehrávači

#### Vyhledávání hudby podle informací o skladbě

V nabídce  jsou jednotlivé skladby tříděny podle metadat nebo tagů ID3 do různých sbírek: **[Interpr.]**, **[Alba]** nebo **[Vš. skladby]**.

##### **[Interpr.]**

- Skladby jsou tříděny podle interpreta v abecedním pořadí,
- u každého interpreta jsou skladby tříděny podle názvu v abecedním pořadí.

##### **[Alba]**

- Skladby jsou tříděny podle alba v abecedním pořadí.






##### **[Vš. skladby]**

- Skladby jsou tříděny podle názvu v abecedním pořadí.

#### Vyhledávání hudby podle složky souboru

V nabídce  vyhledejte hudbu podle složky souborů.

### Přehrávání hudby

- 1 Stisknutím tlačítka  /  vyberte hudební soubor.
- 2 Stisknutím tlačítka  spustíte přehrávání.
  - ↳ Spustí se přehrávání od aktuální skladby.
  - ↳ Na obrazovce se zobrazí informace o souboru a stav přehrávání.
- 3 V průběhu přehrávání
  - Stisknutím tlačítka  pozastavíte a obnovíte přehrávání.
  - Na předcházející obrazovku přejdete stisknutím tlačítka .
  - ↳ Za několik sekund se opět zobrazí obrazovka pro přehrávání.



Výběr hudebního souboru na obrazovce přehrávání

- Opakovaně stiskněte tlačítko ● ● / ●.

Rychlý posuv vpřed nebo vzad v aktuální skladbě

- Na obrazovce přehrávání stiskněte a podržte tlačítko ● ● / ●.

# 5 Rádio VKV



## Poznámka


- Chcete-li spustit rádio, připojte dodaná sluchátka. Sluchátka slouží také jako anténa. Chcete-li dosáhnout lepšího příjmu, posunujte kabel sluchátek různými směry.

## Ladění rádiových stanic

### Automatické ladění

Spouštíte-li rádio poprvé, zvolte možnost Auto tune. Stanice se automaticky vyhledají.

- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky > **[Autom. ladění]**.
  - ↳ V předvolbách je uloženo až 20 stanic.
  - ↳ Spustí se přehrávání první předvolby.



- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka nebo na obrazovce přehrávání vyberte předvolbu stanice.
- 3 Stisknutím tlačítka spustíte přehrávání nebo přehrávání ztlumíte / zrušíte ztlumení.
  - ↳ Příště v nabídce vyberte možnost **[Předvolby]** a poslechněte si předvolbu stanice.



## Tip

- Když se přestěhujete na nové místo (například do jiného města nebo země), znovu spusťte automatické ladění, abyste dosáhli lepšího příjmu.

## Ruční ladění

Pomocí ručního ladění lze naladit konkrétní frekvenci nebo stanici.

- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky > **[Ruční ladění]**.
  - ↳ Začne hrát naposledy naladěná stanice.
- 2 Na obrazovce přehrávání stiskněte a přidržte tlačítka nebo .
  - ↳ Naladíte nejbližší dostupnou stanici následující po aktuální frekvenci.
- Chcete-li provést doladění, opakovaně stiskněte tlačítka nebo .


# 6 Záznamy


## Vytváření nahrávek




Pomocí přehrávače **MIX** můžete nahrávat:

- hovor nebo zvuky přes vestavěný mikrofon nebo
- rádiové programy během poslechu rádia v přehrávači.


## Nahrávání hlasového záznamu

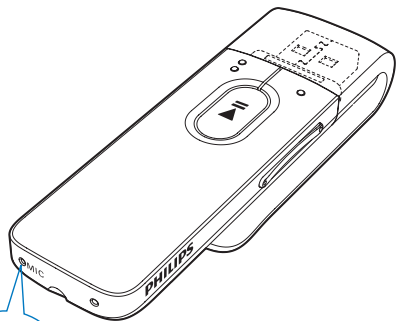- 1 Na domovské obrazovce vyberte nabídku  > **[Spustit nahrávání hlasu]**.  
↳ Zobrazí se obrazovka nahrávání.
- 2 Zkontrolujte, zda je mikrofon blízko zdroje zvuku, který má nahrávat.








- 3 Stisknutím tlačítka  můžete přepínat mezi pozastavením a nahráváním. Stisknutím tlačítka  nahrávání ukončíte.  
↳ Nahrávky se ukládají pod položku  > **[Knihovna nahrávek]** > **[Nahrávky hlasu]** > **RECORD > VOICE**. (Formát názvu souboru: VOICEXXX.WAV, kde XXX je automaticky generované číslo nahrávky.)


### Tip

- Nahrávky můžete nalézt také pod položkou  > **RECORD > VOICE**.


## Nahrávání z rádia FM

- 1 V nabídce  nalaďte rádiovou stanicí.
- 2 Stisknutím tlačítka  vyberte možnost **[Spustit nahrávání rádia VKV]**.  
↳ Spustíte nahrávání z rádia FM.
- 3 Stisknutím tlačítka  můžete přepínat mezi pozastavením a nahráváním. Stisknutím tlačítka  nahrávání ukončíte.  
↳ Nahrávky se ukládají pod položku  > **[Knihovna nahrávek]** > **[Nahrávky rádia VKV]** > **RECORD > RADIO**. (Formát názvu souboru: FMXXX.WAV, kde XXX je automaticky generované číslo nahrávky.)

### Tip

- Nahrávky můžete nalézt také pod položkou  > **RECORD > RADIO**.
- Funkce nahrávání z rádia FM je dostupná pouze u některých verzí. V nabídce na obrazovce přehrávače zjistíte, které funkce jsou k dispozici.

## Poslech nahrávek

- 1 Vyberte záznam.
- 2 Stisknutím tlačítka  nahrávku přehrajte.

## Odstranění jednoho nebo více záznamů

Nahrávky lze v aplikaci Průzkumník Windows odstranit následujícím způsobem:

- 1 Připojte přehrávač **MIX** k počítači.


- 2 V aplikaci Průzkumník Windows naleznete složku **RECORD**.
- 3 Běžným způsobem nahrávky v počítači odstraňte.

---

## Odeslání nahrávek do počítače

- 1 Připojte přehrávač **MIX** k počítači.
- 2 V aplikaci Průzkumník Windows otevřete přehrávač **MIX**.
- 3 Vyberte složku **RECORD**.
- 4 Zkopírujte nahrávky a vložte je do jakéhokoli umístění v počítači.

# 7 Prohlížení složek

Chcete-li přehrávat a zobrazit mediální soubory z knihovny přehrávače, přejděte do složky .



# 8 Nastavení

V nabídce \* vyberte možnosti pro přehrávač.

- 1 Stisknutím tlačítka ●●● / ● vyberte možnost.
- 2 Stisknutím tlačítka ►► potvrďte volbu.

## Režim přehrávání

V nabídce [Režim př.] vyberte režimy přehrávání pro hudbu/nahrávky:

### [Opak.]

[Opakovat 1] opakují se aktuální skladby/nahrávky.

[Opak.vše] opakují se všechny skladby/nahrávky v aktuální složce.

### [Náhodné]

[Náhodně vše] náhodně se přehrávají všechny skladby/nahrávky v aktuální složce.

Jsou-li oba režimy [Opak.vše] a [Náhodně vše] zapnuté,

- Všechny skladby/nahrávky v aktuální složce se náhodně opakují.

## Nastavení zvuku

V nabídce [Nastavení zvuku] vyberte možnost pro nastavení zvuku.

[FullSound] Obnoví se ztracené zvukové detaily v důsledku komprese (například do formátů MP3, WMA).

[Ekvalizér] Podle požadavků se nadefinuje nastavení.

[Omezení hlas.] Nastavení maximální úrovně hlasitosti zařízení. Tímto způsobem vždy zachováte takovou úroveň hlasitosti, která neohrozí váš sluch. Stisknutím tlačítka ●●● / ● nastavíte omezení hlasitosti; Stisknutím tlačítka ►► volbu potvrďte.

### Poznámka

- Vyberete-li volbu **FullSound**, ekvalizér se deaktivuje.

## Nastavení displeje

### Časovač vypnutí obrazovky

Pokud na přehrávači MIX neproběhne žádná akce, zapne se režim nečinné obrazovky. Režim nečinné obrazovky se po stanoveném časovém intervalu automaticky vypne. Chcete-li šetřit energii baterie, zvolte co nejkratší časový interval.

#### Nastavení časového intervalu

- V nabídce [Nastavení displeje] > [Časovač vypn. obrazovky] vyberte časový interval.
  - ↳ Po uplynutí časového intervalu se režim nečinné obrazovky vypne automaticky.

#### Ukončení režimu úspory energie

- Stiskněte jakékoliv tlačítko.

## Jazyk

V nabídce [Jazyk] vyberete jazyk přehrávače.

---

## Informace

V nabídce **[Informace]** získáte následující informace o přehrávači:

- **[Kapacita:]** velikost paměti
- **[Volné místo:]** volné místo
- **[Verze firmwaru:]** aktuální verze firmwaru  
Před aktualizací firmwaru z webových stránek podpory zkontrolujte verzi firmwaru.
- **[Model:]** celý název výrobku  
Před aktualizací firmwaru z webových stránek podpory zkontrolujte celý název výrobku.
- **[Stránka podpory:]** na této webové stránce najdete podporu pro vaše zařízení


---

## Tovární nastavení

V nabídce **[Výrobní nastavení]** obnovíte původní nastavení přehrávače. Soubory přenesené do přehrávače jsou uchovány.

# 9 Aktualizace firmwaru pomocí aplikace Philips Device Manager

Nainstalujte aplikaci Philips Device Manager.

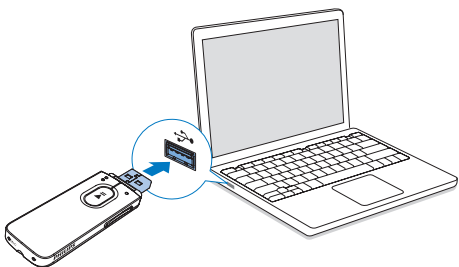

- 1 Připojte přehrávač **MIX** k počítači.
- 2 V počítači vyberte možnost **Tento počítač** (Windows XP / Windows 2000) / **Počítač** (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8).
- 3 Pravým tlačítkem klikněte na ikonu **Philips GoGear MIX**. Zvolte možnost **Install Philips Device Manager** (Nainstalovat aplikaci Philips Device Manager).
  - Případně klikněte na ikonu **Philips GoGear MIX**. Dvakrát klikněte na soubor **installer.exe**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci softwaru.


## Poznámka

- Instalace vyžaduje souhlas s podmínkami licence.


## Kontrola aktualizací firmwaru

- 1 Ujistěte se, že jste připojili počítač k Internetu.

- 2 Spustíte aplikaci **Philips Device Manager**.
  - ↳ Zobrazí se dialog.
- 3 Přehrávač **MIX** připojte k počítači.
  - ↳ Když je zařízení připojené, v textovém poli se zobrazuje zpráva „SA5MXXXX“.
  - ↳ Zde můžete nalézt aktuální verzi firmwaru zařízení.

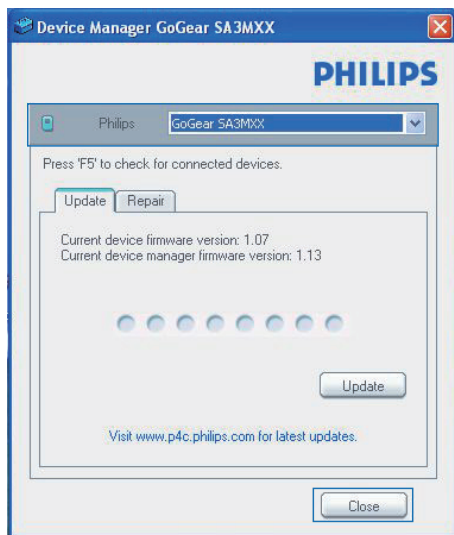

- 4 Chcete-li zkontrolovat dostupné aktualizace firmwaru,
  - ① Zavřete dialogové okno aplikace **Philips Device Manager**.
  - ② V dolní části obrazovky klikněte pravým tlačítkem myši na možnost **Kontrola aktualizací**.

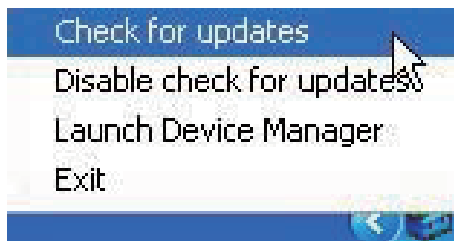

- ↳ Aplikace **Philips SA5MXXXX**  
**Device Manager** zkontroluje  
dostupnost aktualizací na internetu.

### Aktualizace firmwaru

- 1** Pokud je dostupná aktualizace firmwaru, postupujte podle pokynů na obrazovce ke stažení a instalaci firmwaru.
- 2** Odpojte přehrávač **MIX** od počítače.
  - ↳ Po provedení aktualizace firmwaru se přehrávač **MIX** restartuje a je znovu připraven k použití.

# 10 Řešení problémů

Pokud přehrávač **MIX** nepracuje správně nebo přestane reagovat displej, můžete jej resetovat bez ztráty dat:

## Jak resetovat přístroj **MIX**?

- Do resetovacího otvoru přehrávače **MIX** zasuněte špičku pera nebo jiný předmět. Přidržeťte ji, dokud se přehrávač nevypne.
- Pokud se možnost resetování nepodaří, obnovte přehrávač **MIX** pomocí aplikace **Philips Device Manager**:

**1** Spustěte v počítači aplikaci **Philips Device Manager**.

**2** Spustěte režim obnovení:

- ① Vypněte přehrávač **MIX**.
- ② Stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti a poté připojte přehrávač **MIX** k počítači.
- ③ Držte tlačítko, dokud aplikace **Philips Device Manager** nerozpozná přehrávač **MIX** a nespustí režim obnovení.

**3** Spustěte proces obnovení:

- ① V aplikaci **Philips Device Manager** klikněte na tlačítko **Opravit**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces obnovení.
- ② Po dokončení obnovení odpojte přehrávač **MIX** od počítače.

**4** Restartujte přehrávač **MIX**.

# 11 Technické údaje



## Poznámka

- <sup>1</sup> Počet nabíjecích cyklů dobíjecích baterií je omezen. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.
- <sup>2</sup> 1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita pro ukládání bude menší. K dispozici nemusí být celá paměť, protože její část je vyhrazena pro přehrávač. Kapacita ukládání vychází z předpokladu 4 minut na jednu skladbu a kódování MP3 128 kb/s.
- <sup>3</sup> Rychlost přenosu se liší v závislosti na operačním systému a konfiguraci softwaru.

## Napájení

- Zdroj napájení: 150 mAh lithium-iontový polymerový interní akumulátor
- Doba přehrávání<sup>1</sup>  
Zvuk (.mp3): až 13 hodin  
Rádio: až 7 hodin

## Software

- Philips Device Manager:** Aktualizace firmwaru a obnovení přehrávače

## Připojení

- Sluchátka 3,5 mm
- Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0

## Zvuk

- Odstup kanálů: 40 dB
- Kmitočtová charakteristika: 45 Hz – 16 000 Hz
- Výstupní výkon: 2,4 mW
- Odstup signál/šum: >75 dB

## Přehrávání zvuku

Podporované formáty:

- MP3  
Přenosová rychlost: 8–320 kb/s a VBR  
Vzorkovací frekvence: 8; 11,025; 16; 22,050; 24; 32; 44,1; 48 kHz
- WMA (nechráněný)  
Přenosová rychlost: 10–320 kbps CBR, 32–192 kbps VBR  
Vzorkovací frekvence: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
- WAV

## Úložná média

Kapacita vestavěné paměti<sup>2</sup>:

- SA5MXX02 2 GB NAND Flash
- SA5MXX04 4 GB NAND Flash
- SA5MXX08 8 GB NAND Flash

## Přenos souborů<sup>3</sup>

- Průzkumník Windows (přetažení)

## Displej

- LCD 128 × 64 pixelů

## Požadavky na počítač

- Windows® XP (SP3 nebo vyšší) / Vista / 7 / 8
- Procesor Pentium III 800 MHz nebo vyšší
- 512 MB RAM
- 500 MB volného místa na pevném disku
- Připojení k síti Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 nebo vyšší
- Port rozhraní USB



